



12.0.5 Montage Hydrauliktank



Hydrauliktank kpl. leeren

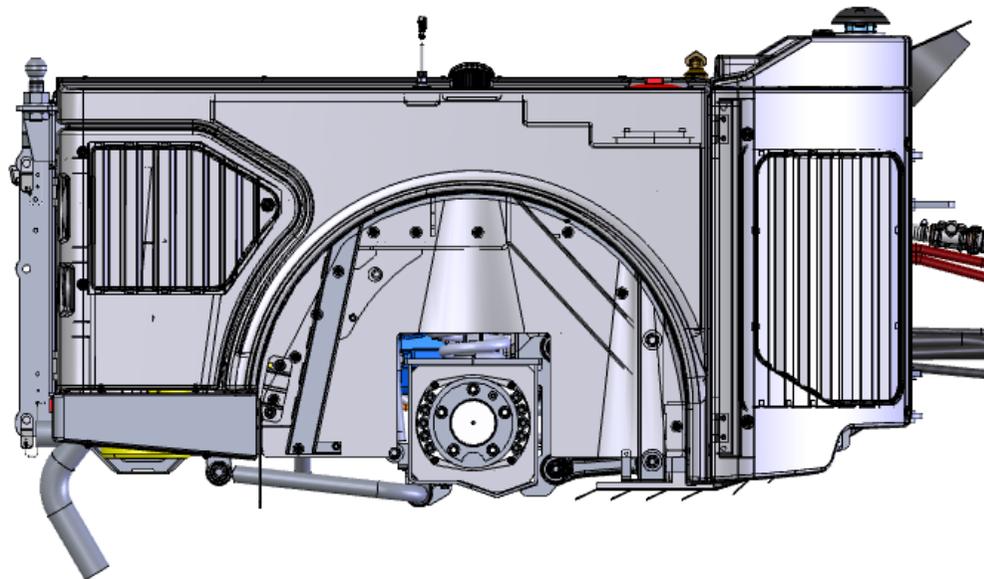

Verkleidungsteile in FR rechts
am Hinterwagen entfernen

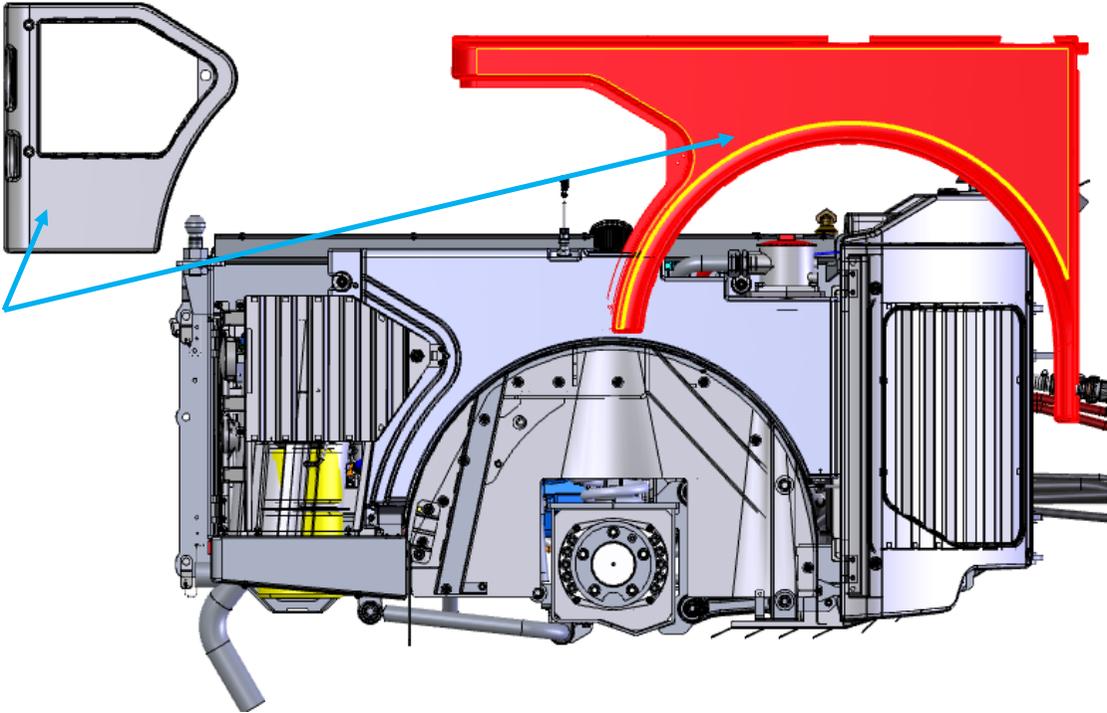


Stecker von Füllstand- und Temperatursensor
abziehen

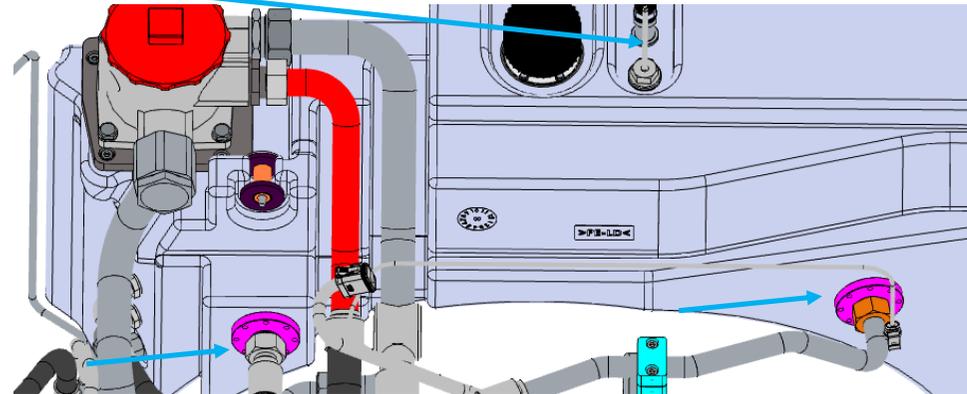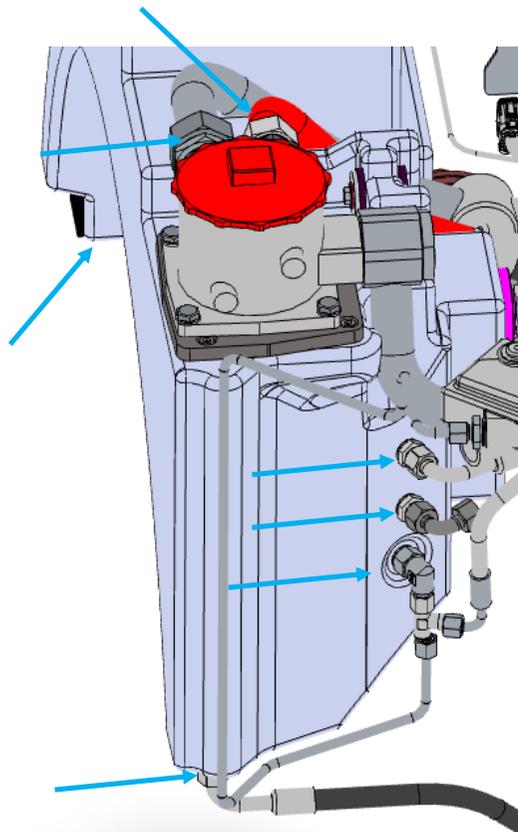

Hydraulikeitungen (9x; s. Pfeile) lösen

Halteschrauben (2x) für Tank demontieren

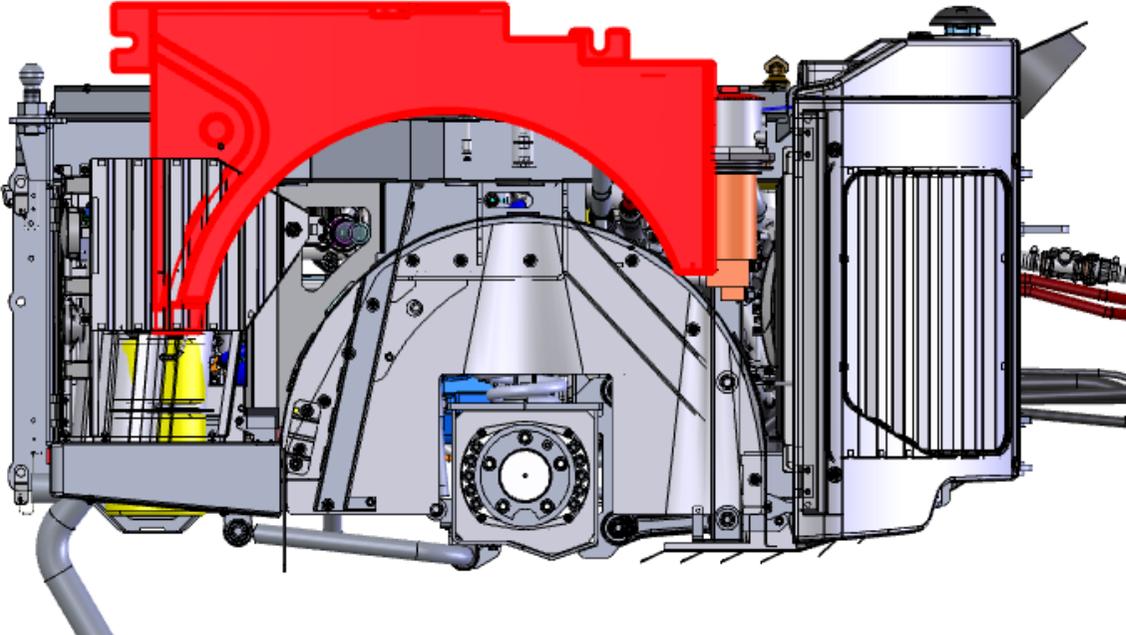

Hydrauliktank demontieren





Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge

