

Niederdruckaufbau Montage - Demontageanleitung



1. Demontage der Bordwände und Befestigungsösen



2. Einstecken des Abstellsystems in den Rahmen der Anlage

3. Abstellstützen in die höchste Position bringen




4. Fahrzeug unter den Aufbau fahren



5. Abstellstützen gleichmäßig absenken, bis alle vier Füße der Stützen in der Luft hängen

6. Abstellstützen aus dem Aufbau herausziehen

7. Aufbau mit den dafür vorgesehenen Halterungen auf der Pritsche verschrauben

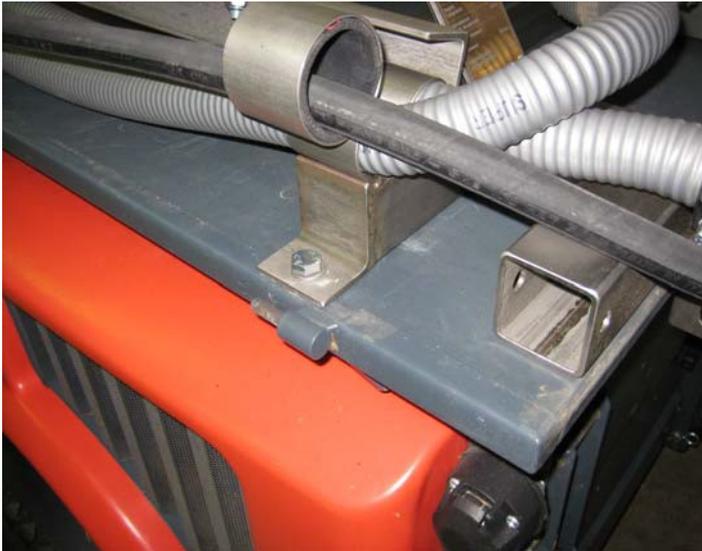

8. Montage des Heckaufbaus



9. Hydraulikschläuche und Wasserschläuche anschließen und auf korrekten Sitz prüfen

10. Codierstecker frontseitig am Fahrzeug anbringen



Vorbauschwemmanlage Montage – Demontageanleitung



1. Anbringen der Peilstäbe



2. Einhängen der Vorbauschwemmanlage in das Koppeldreieck



3. Abbringen des Schlauchhalters an der Fahrzeugpritsche



4. Verlegung des Verbindungsschlauches Vorbauschwemmeinrichtung – Heckaufbau im Fahrzeugtunnel



5. Anschließen der Hydraulikschläuche an der Front des Fahrzeuges



Mitteldruck- / Salzlaugenaufbau

Montage – Demontageanleitung



1. Demontage der Bordwände und Befestigungsösen



2. Einstecken des Abstellsystems in den Rahmen der Anlage

3. Abstellstützen in die höchste Position bringen



4. Montage des Heckaufbaus




5. Fahrzeug unter den Aufbau fahren



6. Abstellstützen gleichmäßig absenken, bis alle vier Füße der Stützen in der Luft hängen

7. Abstellstützen aus dem Aufbau herausziehen

8. Aufbau mit den dafür vorgesehenen Halterungen auf der Pritsche verschrauben

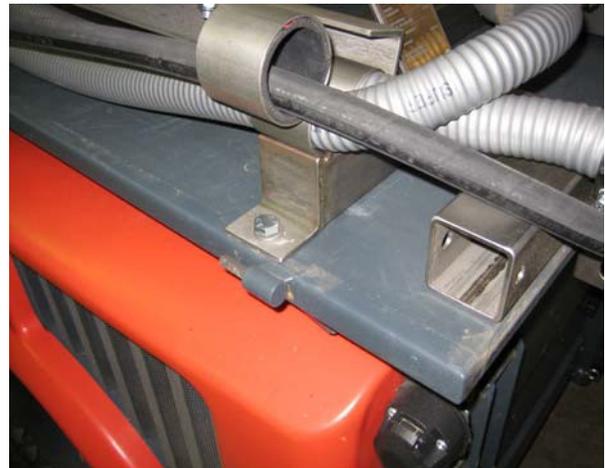

9. Hydraulikschläuche und Wasserschläuche anschließen und auf korrekten Sitz prüfen



10. Codierstecker frontseitig am Fahrzeug anbringen

